



Manuale utente VIVOsmart



www.vivosmart.it

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro

Panoramica del prodotto

VIVOsmart è un dispositivo in grado di segnalare tramite notifica l'assenza di rete elettrica/Wi-Fi presso il luogo di installazione. Non necessita né di una scheda SIM né di una batteria, ma solo di una connessione Wi-Fi e una presa della corrente per alimentarsi.

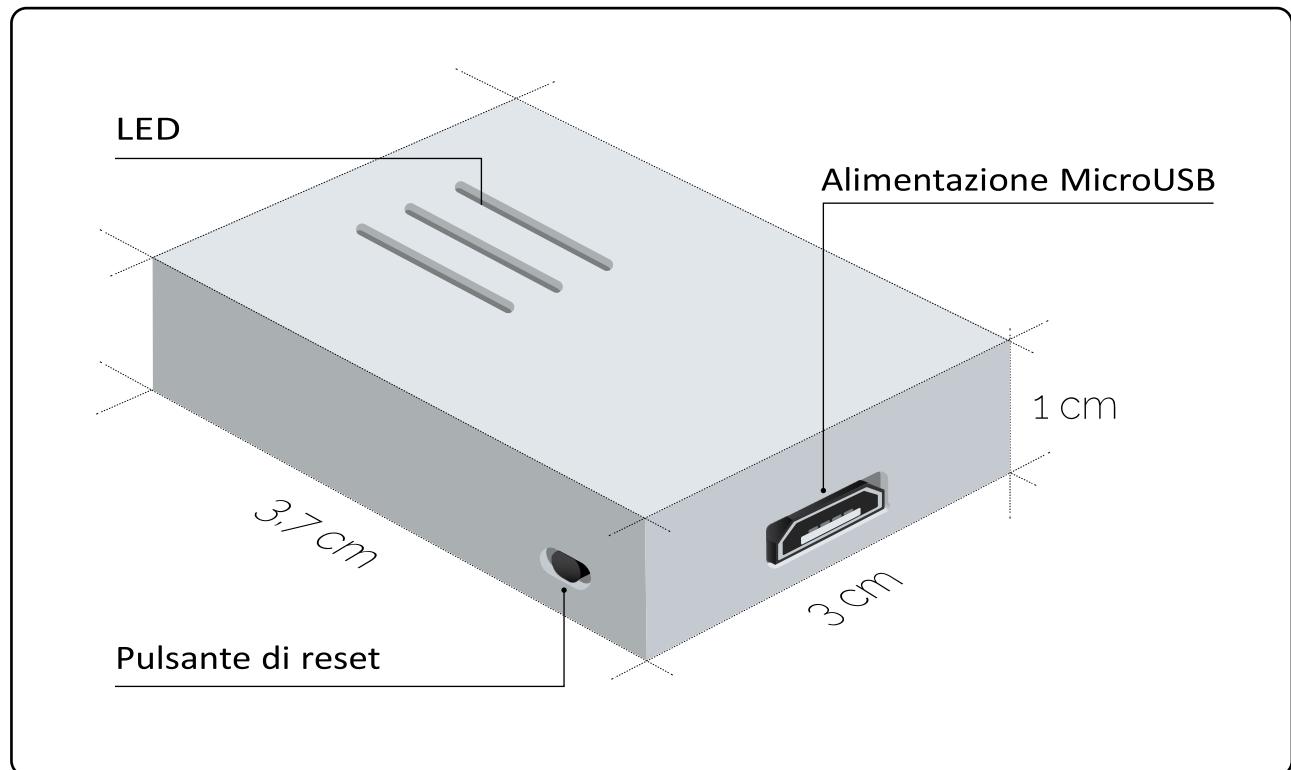


Fig.1: panoramica del prodotto

Istruzioni sul prodotto

• Accensione del dispositivo

VIVOsmart si attiverà automaticamente quando collegato alla rete elettrica tramite cavo di alimentazione Micro-USB.

Il dispositivo può essere alimentato tramite:

- caricatore da 5 V (ad esempio un alimentatore da smartphone standard)
- porta USB di un modem/router oppure PC

Il dispositivo sarà pronto per la procedura di prima connessione alla rete Wi-Fi dopo circa 30 secondi dall'accensione.

- **Connessione alla rete Wi-Fi**

Dopo aver acceso il dispositivo attendere 30 secondi e premere per 2 volte consecutive il pulsante di reset.

Il LED (note: fare riferimento solo al led blue, ignorare il rosso se presente) del dispositivo si accenderà e inizierà a lampeggiare per indicare l'attivazione della modalità di impostazione rete Wi-Fi.

Dopo circa 2-3 minuti, quando il led smette di lampeggiare, il dispositivo VIVOsmart creerà una rete Wi-Fi denominata “VIVOsmart_XXXXXX”, alla quale sarà necessario collegarsi per la procedura di installazione con un device (smartphone, tablet oppure PC) utilizzando la password “vivosmart”, tutta minuscola e senza virgolette.

Una volta collegati alla rete Wi-Fi generata da VIVOsmart, apparirà una pagina con 3 pulsanti. Qualora ciò non dovesse accadere, aprire un browser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari ..) e inserire l'indirizzo <http://192.168.1.4>

Raggiunta la pagina di configurazione (fig. 2) **copiare (o appuntarsi) il numero Dispositivo includendo eventuali zeri iniziali.**

Cliccare sul pulsante “Wi-Fi

Configuration” e selezionare la rete Wi-Fi a cui si desidera connettere il dispositivo VIVOsmart (fig. 3)



Fig.2: Accesso alla configurazione Wi-Fi

Inserire la password della rete WiFi scelta e cliccare su “Save” in fondo alla pagina.

Il dispositivo VIVOsmart tenterà di collegarsi alla rete Wi-Fi (attendere un paio di minuti per l'esito).

Se la procedura sarà andata a buon fine il led si spegnerà.

Se invece il dispositivo VIVOsmart non dovesse riuscire a collegarsi alla rete Wi-Fi, il led diventerà lampeggiante a di intervalli di circa 15 secondi e sarà necessario ripetere la procedura, premendo il pulsante di reset.

WiFi Configuration

Rete Wi-Fi Utente A	96%
La mia rete Wifi	72%
Rete Wi-Fi Utente B	56%
Rete Wi-Fi Utente C	50%

*Hint: To reuse the saved WiFi credentials, leave SSID and PWD fields empty

SSID

Password

SSID1

Password

Save

Fig.3: Configurazione Wi-Fi


WebApp VIVOsmart

• **Registrazione alla WebApp**

Una volta connesso il dispositivo VIVOsmart alla rete Wi-Fi desiderata, è possibile registrarlo sul sito vivosmart.it per perfezionare le preferenze di notifica.

Per effettuare la registrazione del dispositivo VIVOsmart occorre:

- collegarsi al sito web vivosmart.it/register
- registrarsi con la propria e-mail, seguendo la procedura guidata
- accedere al proprio profilo
- inserire il numero dispositivo annotato precedentemente (fig. 4) Fig.4: Registrazione dispositivo

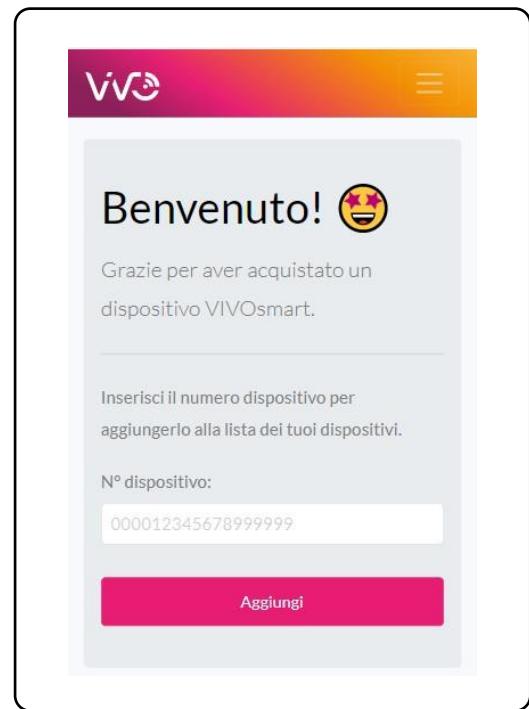

• **Personalizzazione delle impostazioni di notifica**

È possibile personalizzare le seguenti impostazioni di notifica:

- *Nome dispositivo VIVOsmart*
Permette di personalizzare il nome del dispositivo visualizzato (es. Casa)
- *E-mail di notifica*
L'indirizzo e-mail di default corrisponde all'e-mail utilizzata in fase di registrazione. È possibile inserire fino a 5 indirizzi e-mail (separati da punto e virgola ";") su cui ricevere le notifiche inviate dal singolo dispositivo.
- *Notifica dopo*
Indica dopo quanti minuti dal rilevamento della disconnessione del dispositivo viene inviata la notifica. L'intervallo minimo consigliato è di 5 minuti, al fine di evitare falsi allarmi dovuti alle normali fluttuazioni della rete Wi-Fi. Nel caso il dispositivo sia installato lontano dal modem/router è consigliabile aumentare il valore a 15 o 30 minuti.
È possibile disattivare le notifiche e-mail rimuovendo la spunta.

Precauzioni

- VIVOsmart è un prodotto elettronico. Per garantire il suo normale funzionamento, non installare il dispositivo in un ambiente con elevati livelli di umidità e non lasciare che l'acqua penetri nel prodotto.
- Per migliorare le prestazioni del prodotto, posizionare il dispositivo in aree con una buona ricezione Wi-Fi. Inoltre, si prega di tenere il dispositivo lontano da strutture metalliche, forni a microonde, o in altri luoghi dove la forza del segnale Wi-Fi può subire interferenze.
- VIVOsmart non è responsabile per danni, malfunzionamenti o guasti derivanti da:
 - uso in condizioni ambientali o elettriche diverse da quelle indicate nelle specifiche;
 - alimentazione con tensioni o correnti non compatibili (sovratensioni);
 - modifiche, manomissioni o interventi non autorizzati;
 - collegamenti errati o installazione non a regola d'arte.

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio dei RAEE

Questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana a causa di uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli responsabilmente per promuovere un riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore si occuperà di riciclarlo in maniera sicura.

Specifiche tecniche

Nome: VIVOsmart

Connessione: 1x MicroUSB

Ingresso alimentazione: 5V 1 A

Peso netto: 7,8 gr

Dimensioni articolo: 37 x 29 x 11 mm

Temperatura di esercizio: 0 °C-50 °C

Connettività wireless: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.vivosmart.it



www.vivosmart.it